



# ISO-Anschlüsse von Autoradios

ISO-Anschluss,  
Autoradio, Block A,  
Stromversorgung




- 4 - + 12 Volt (Speichererhaltung)
- 5 - + 12 Volt Steuererhaltung
- 7 - + 12 Volt Betrieb
- 8 - Masse

ISO-Anschluss,  
Autoradio, Block B,  
Lautsprecherausgänge




- 1 - plus rechts hinten
- 2 - minus rechts hinten
- 3 - plus rechts vorn
- 4 - minus rechts vorn
- 5 - plus links vorn
- 6 - minus links vorn
- 7 - plus links hinten
- 8 - minus links hinten

ISO-Anschluss,  
Autoradio, Block C,  
Vorverstärkerausgänge



- 5 - Signalmasse
- 8 - rechter Kanal
- 10 - linker Kanal

QuickFit-  
Anschlussblock  
Blaupunkt

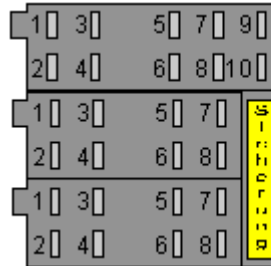

Block C

Block B

Block A

Block C:

- 1 - Lin-In
- 2 - Line-Ir
- 3 - Source 0 Volt - in 5 bis 12 V
- 4 - Verke 0 Volt - ke 5 bis 12 V
- 5 - Signa
- 6 - Schalt 0 Volt - G 12 Volt - C
- 7 - Line-C
- 8 - Line-C
- 9 - Line-C
- 10 - Line-

Block A:

- 1 - Bus Daten
- 2 - Bus Daten
- 3 - Bus Masse
- 4 - + 12 Volt (Speichererhaltung)
- 5 - + 12 Volt Steuererhaltung für Autoantenne oder Endstufe
- 6 - Beleuchtung
- 7 - + 12 Volt Betriebsspannung, geschaltet über Zündschloss
- 8 - Masse

Block B:

- 1 - plus re
- 2 - minus
- 3 - plus re
- 4 - minus
- 5 - plus lir
- 6 - minus
- 7 - plus lir
- 8 - minus